



MyRepublic

Tutorial Port-Forwarding pada ONT ASUS


member of



sinarmas
communication & technology

1

Buka halaman ONT admin melalui browser Anda dengan alamat <http://192.168.1.1>. Mohon pastikan PC/Laptop Anda sudah mendapatkan lokal IP dan dapat mengakses alamat intranet tersebut.

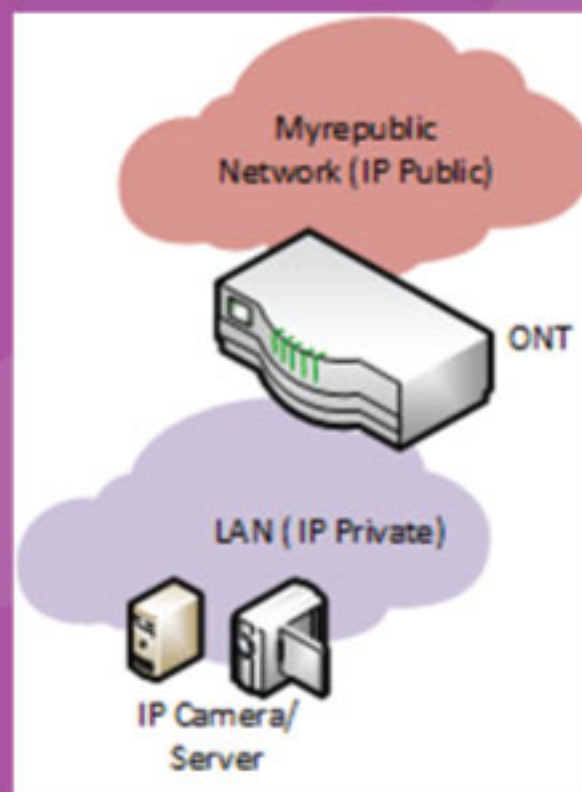


2

Masukan username dan password standard router ASUS untuk melakukan konfigurasi OLT:

Username: admin

Password: admin

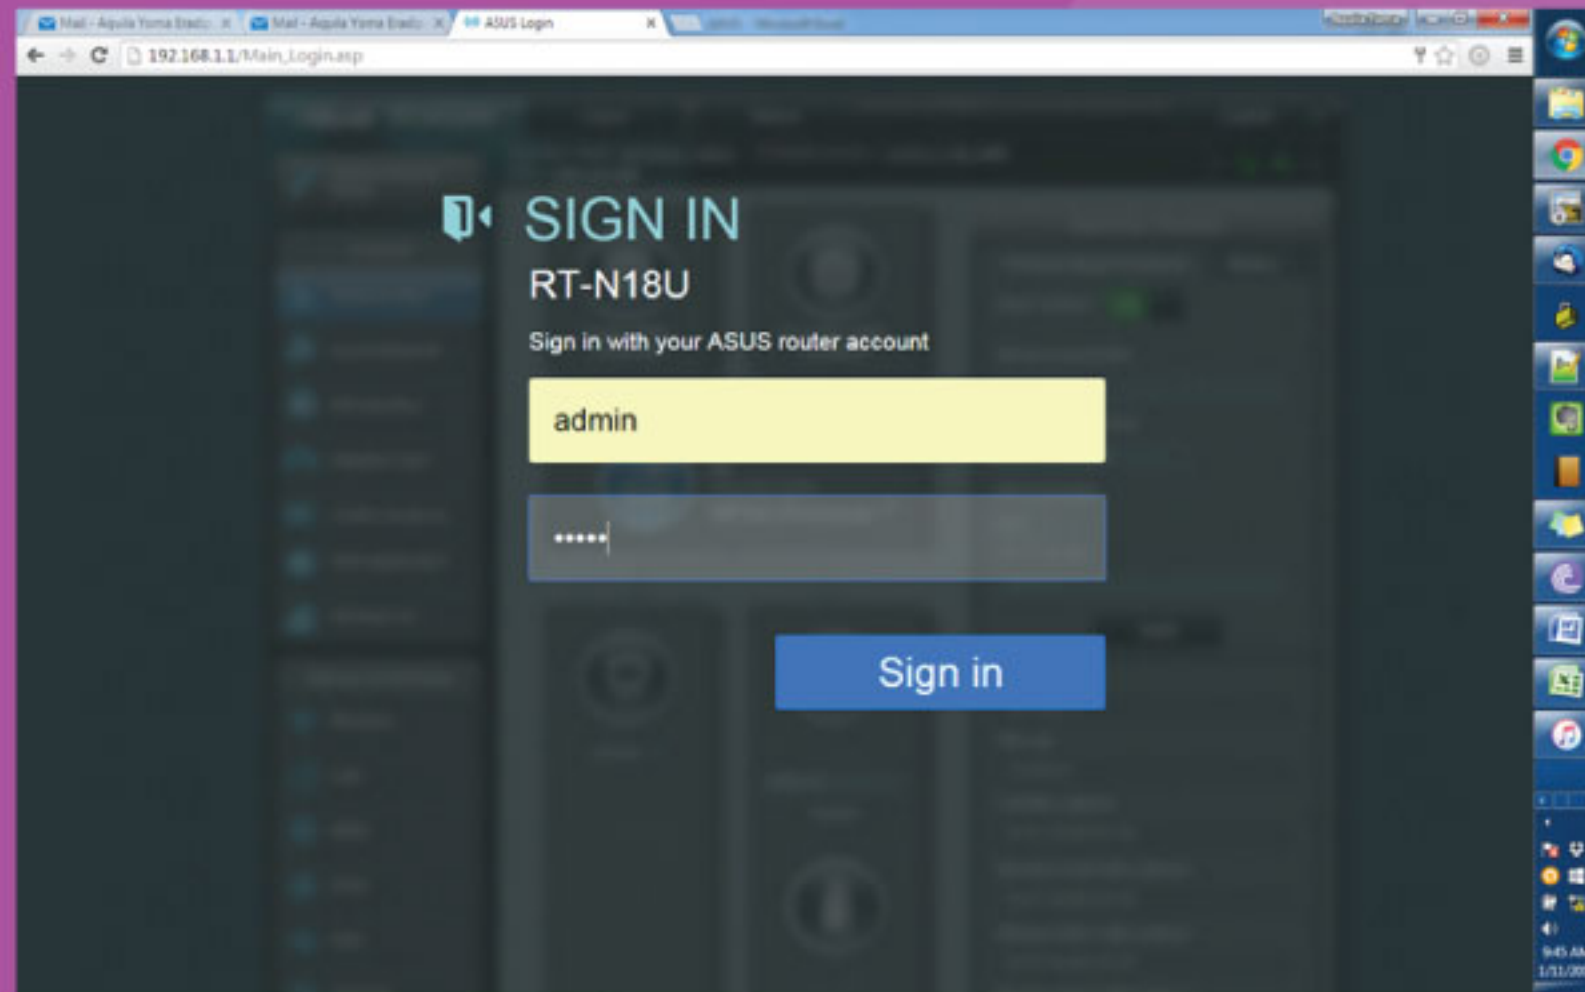


3

Akan tampil sejumlah menu yang nantinya akan Anda gunakan untuk mengkonfigurasi parameter ONT. Selain itu akan tampil pula informasi IP Public Anda, mohon untuk mencatat IP tersebut.



4


Pilih menu WAN pada halaman utama, kemudian pada tab Internet Connection isi pilihan sesuai screenshot di bawah ini:

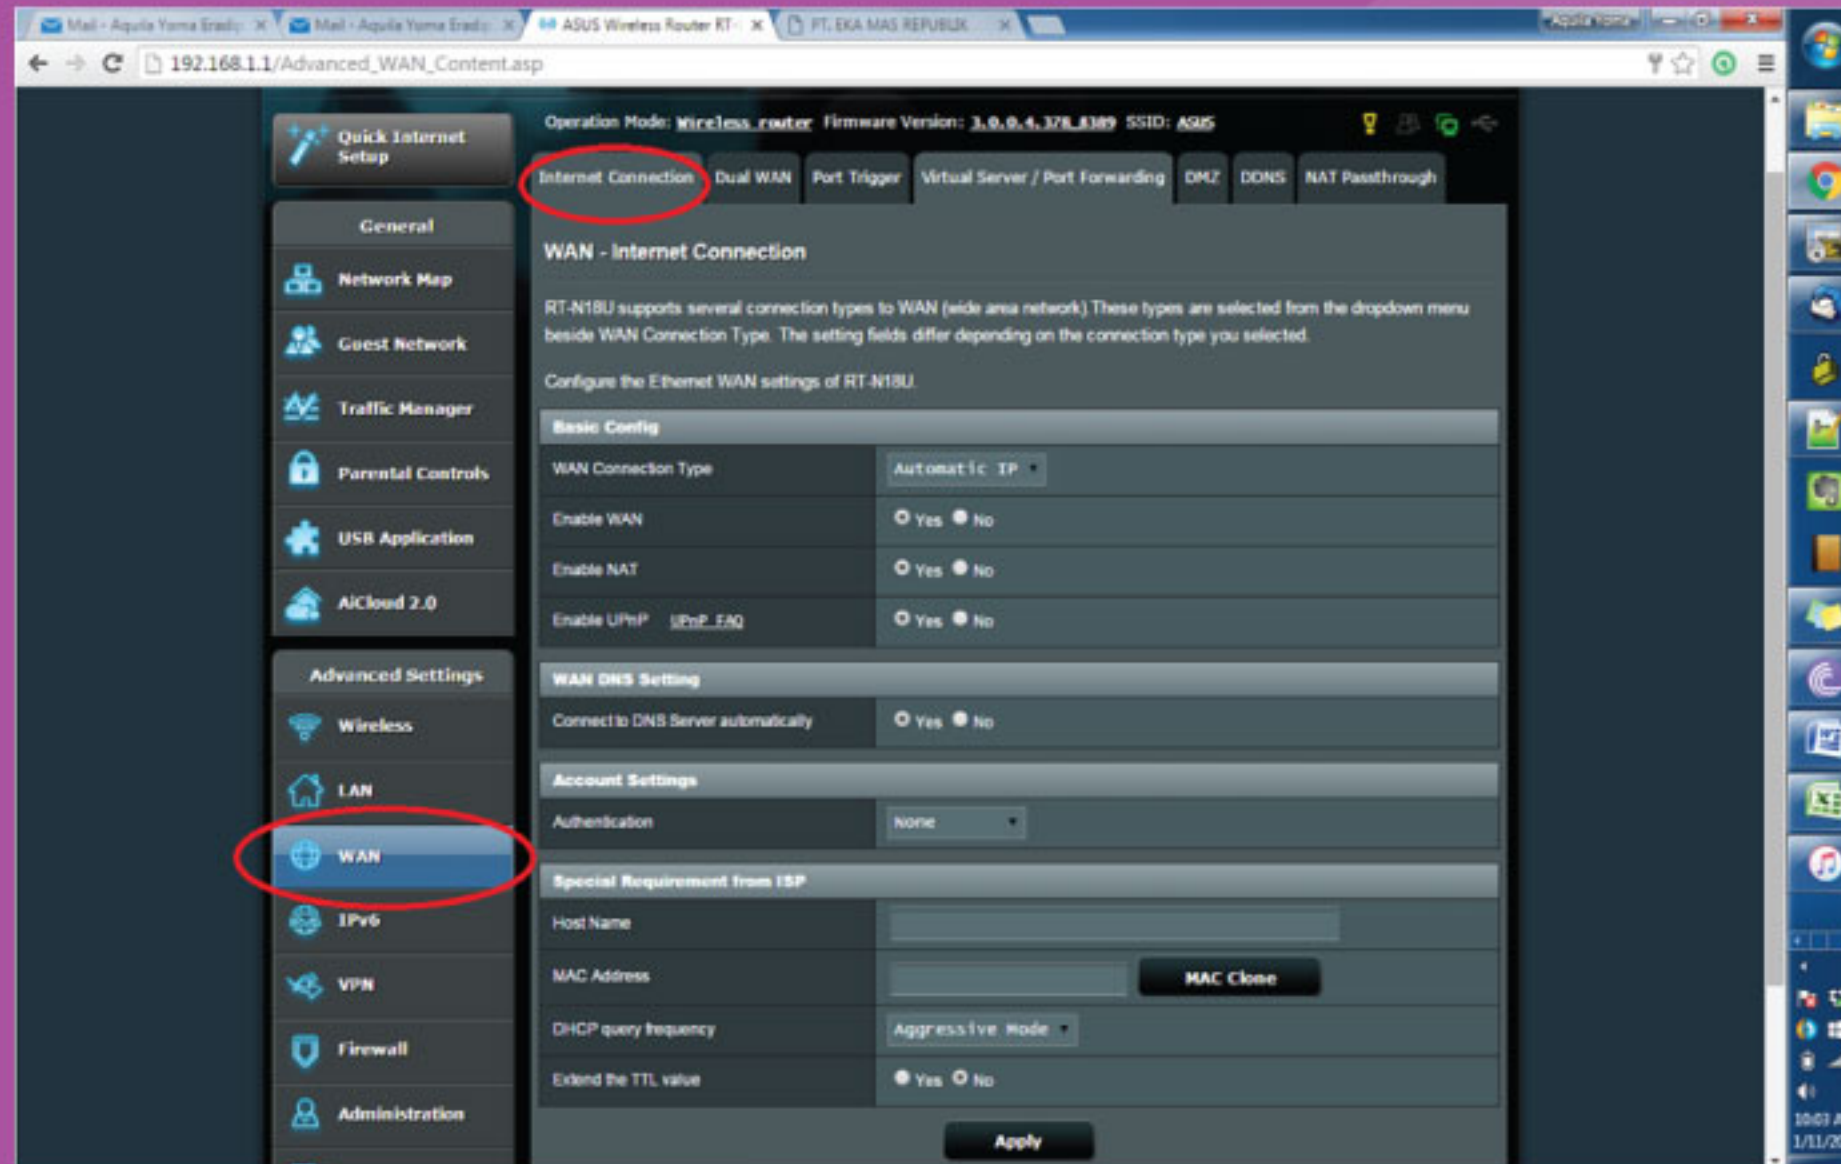

Setelah semua sesuai, klik **Apply**

5

Pilih tab Virtual Server/Port Forwarding pada menu WAN. Pada bagian bawah akan tampil kolom Port Forwarding dimana Anda dapat melakukan pengaturan port-forwarding.

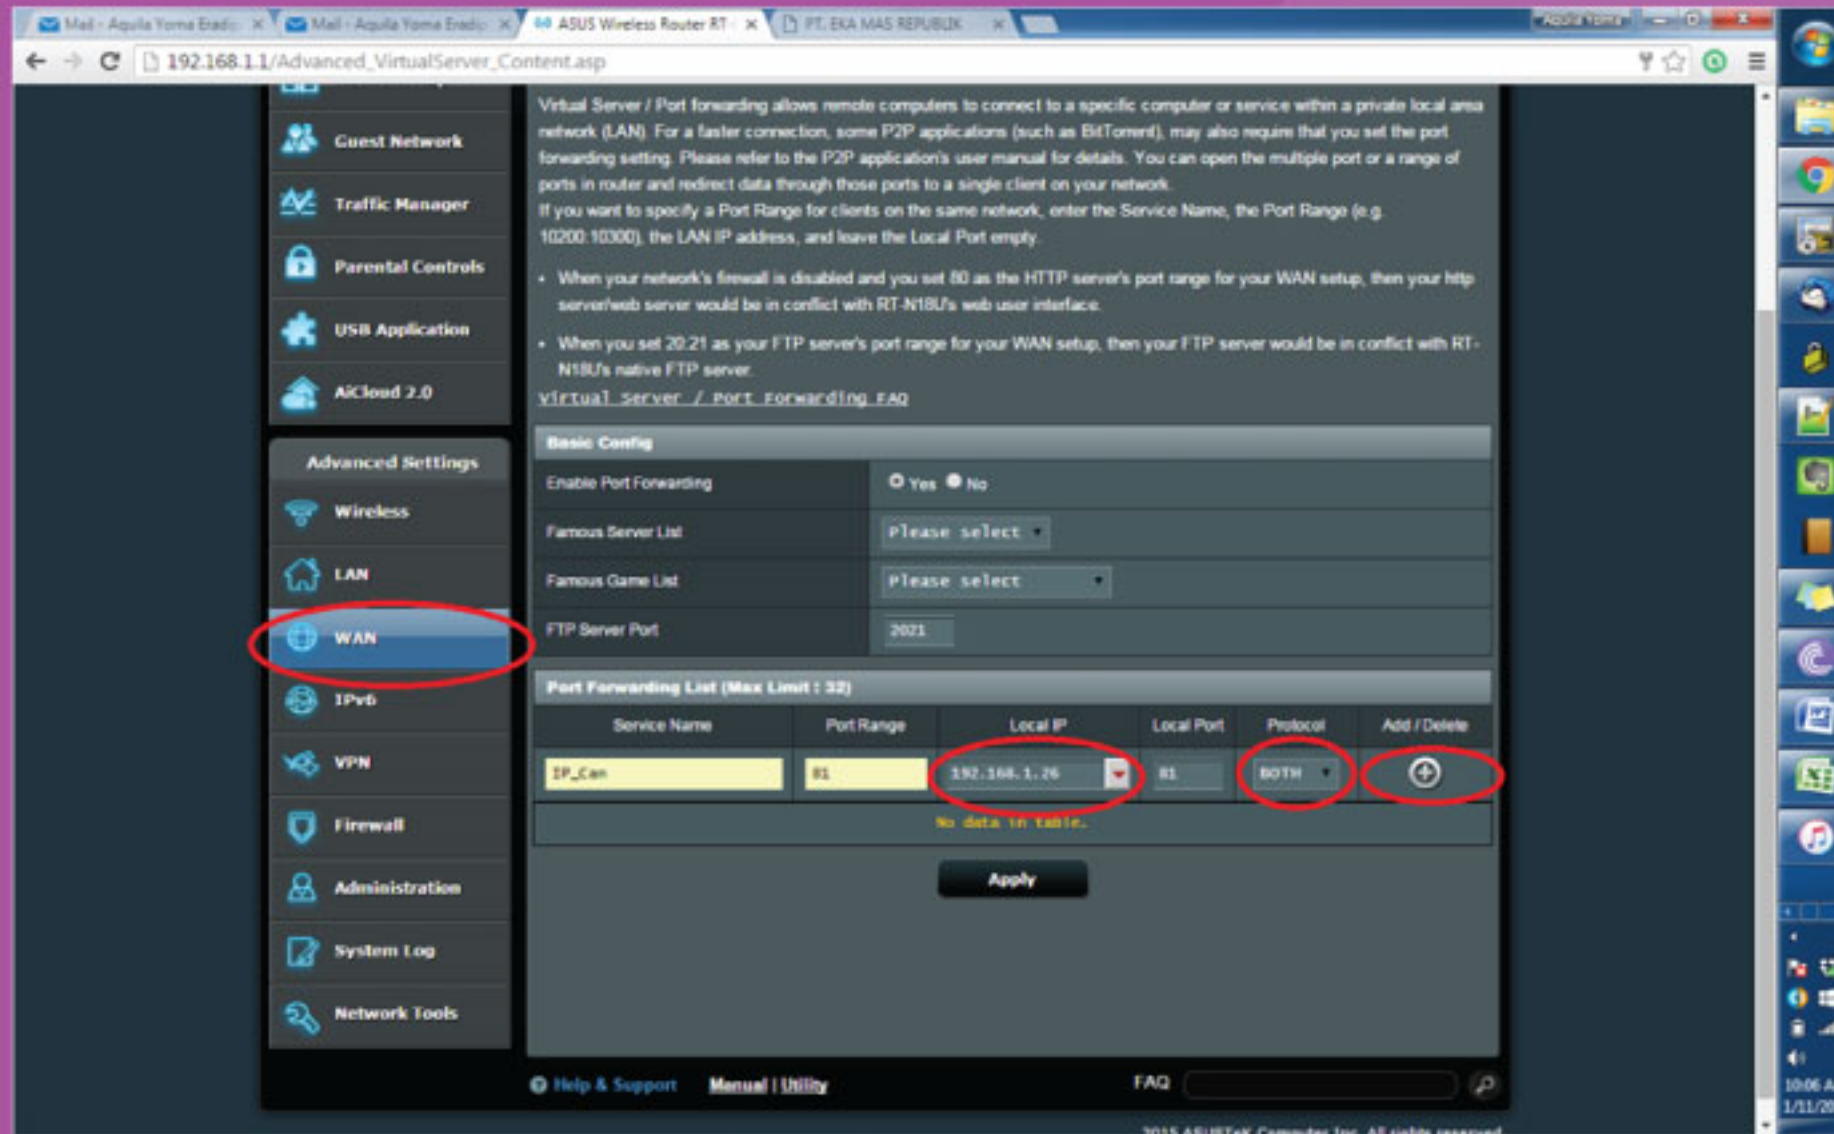

6a

Isi field sesuai dengan kebutuhan Anda.

Contoh:

Anda akan melakukan port forwarding untuk IP Camera.

Local IP pada IP Camera tersebut adalah 192.168.1.26.

Maka:

- a. Pada field service name, silakan isikan IP_Cam
- b. Pada field port range, silakan isikan port sesuai dengan service yang akan digunakan:
 - Untuk web server = 80
 - Untuk FTP server = 2021
 - Untuk SSH server = 22
- c. Pada field local IP, silakan alamat IP Camera Anda
- d. Pada field local port, silakan isi sesuai dengan isian pada port range
- e. Pada field protocol, pilih both
- f. Klik tanda tambah (+) melanjutkan
- g. Pastikan IP Cam profile Anda sudah masuk
- h. Klik apply

6b

IP Public Anda kini sudah tersedia. Silakan akses Server atau IP Cam Anda dengan menggunakan IP Public yang sudah Anda catat pada tab Internet Connection (Step 4)

