



MyRepublic

Tutorial Port-Forwarding


pada ONT TP - Link

member of



1

Buka halaman ONT admin melalui browser Anda dengan alamat <http://192.168.1.1>. Mohon pastikan PC/Laptop Anda sudah mendapatkan lokal IP dan dapat mengakses alamat intranet tersebut.

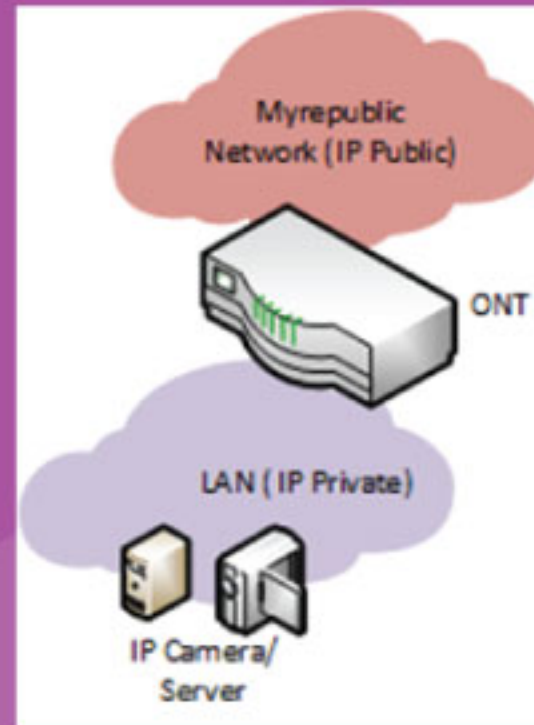

2



Masukan username dan password standard router TP Link untuk melakukan konfigurasi OLT:

Username: admin

Password: admin

3

Akan tampil sejumlah menu yang nantinya akan Anda gunakan untuk mengkonfigurasi parameter ONT. Seperti screenshot di bawah ini:

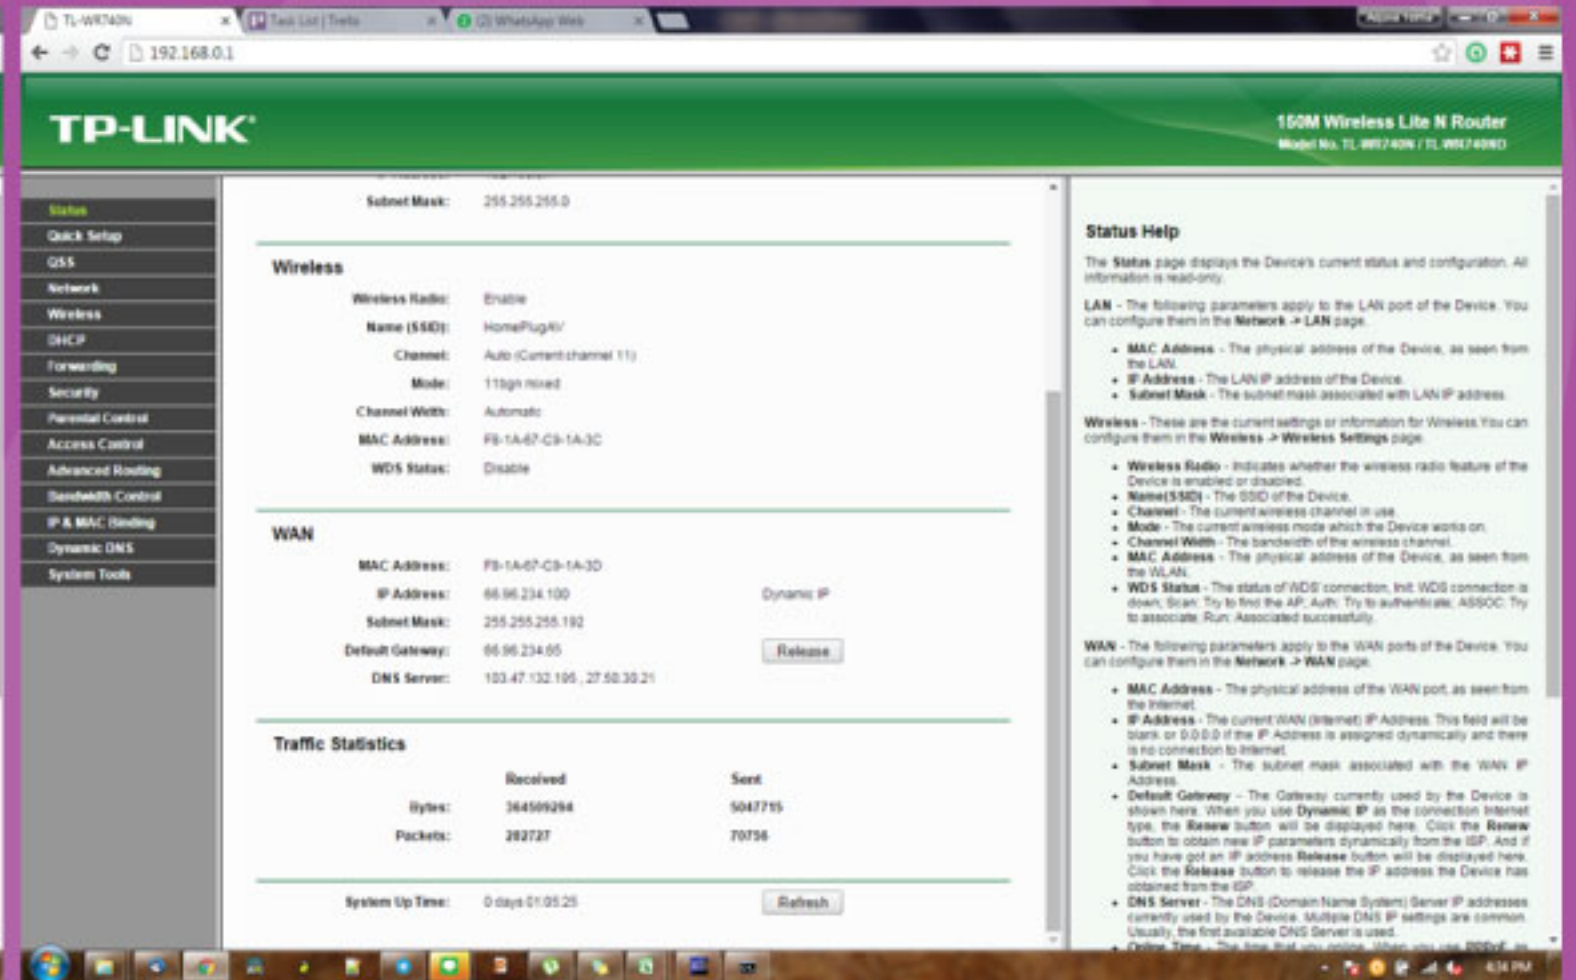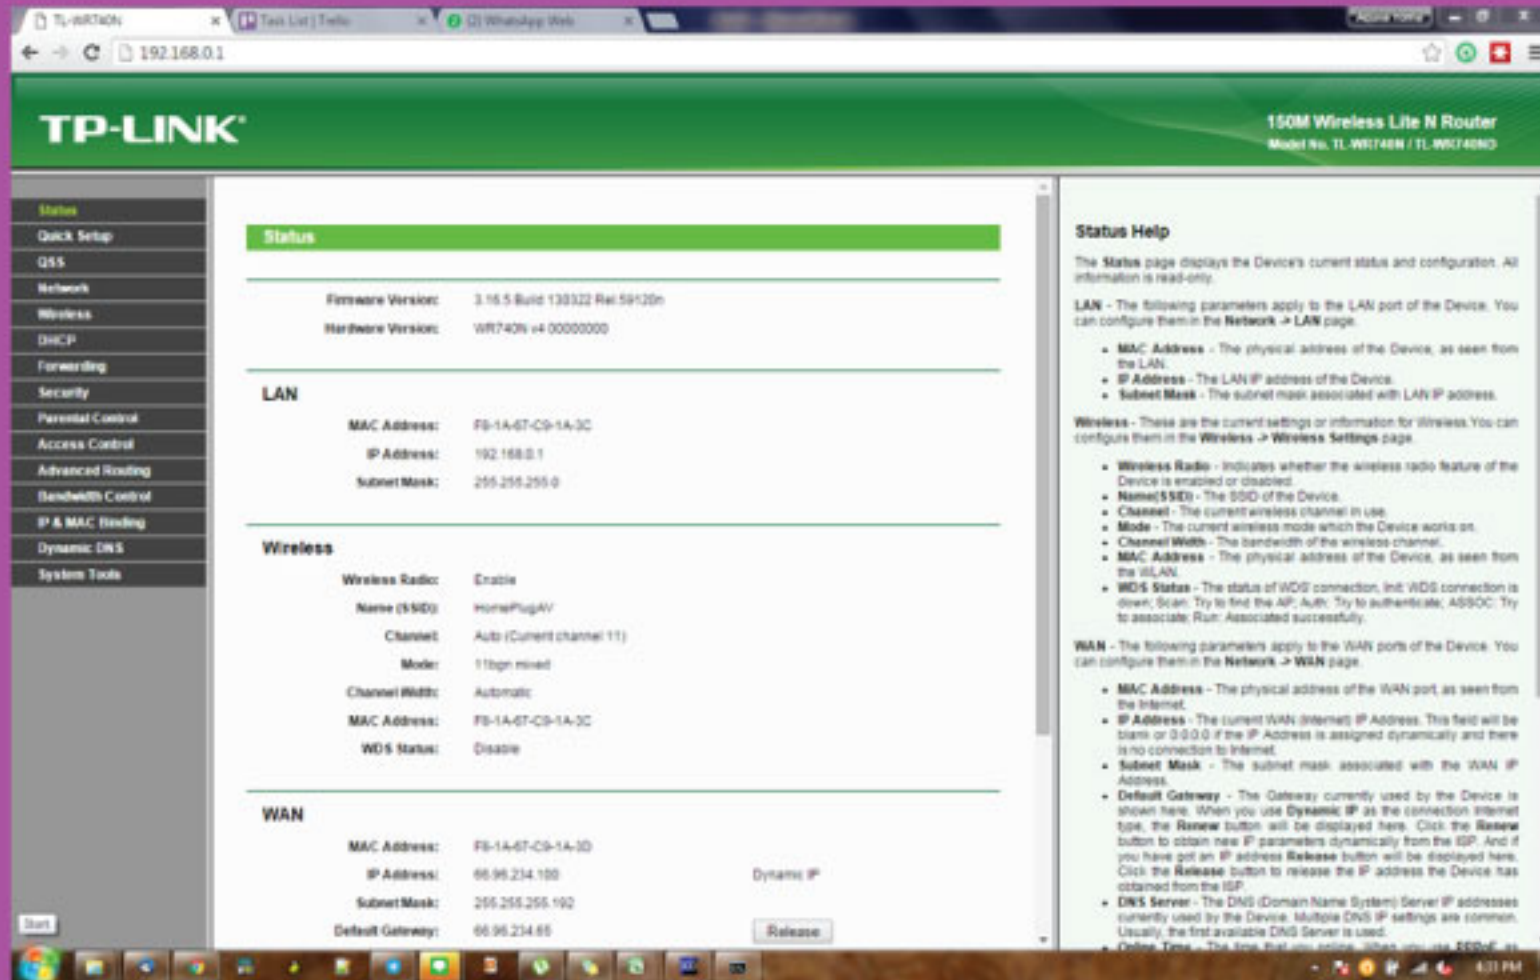


4

Pastikan Anda sudah menggunakan profile static dan mendapatkan IP static.
Untuk melihat informasi tersebut pilih menu **Network -> WAN -> Check IP Address**

Pastikan informasi pada field yang tersedia sesuai dengan format di bawah ini
WAN Connection Type: Dynamic IP
MTU Size (In Bytes): 1500
Host Name: TL-WR740N

Setelah semua sesuai klik **SAVE**

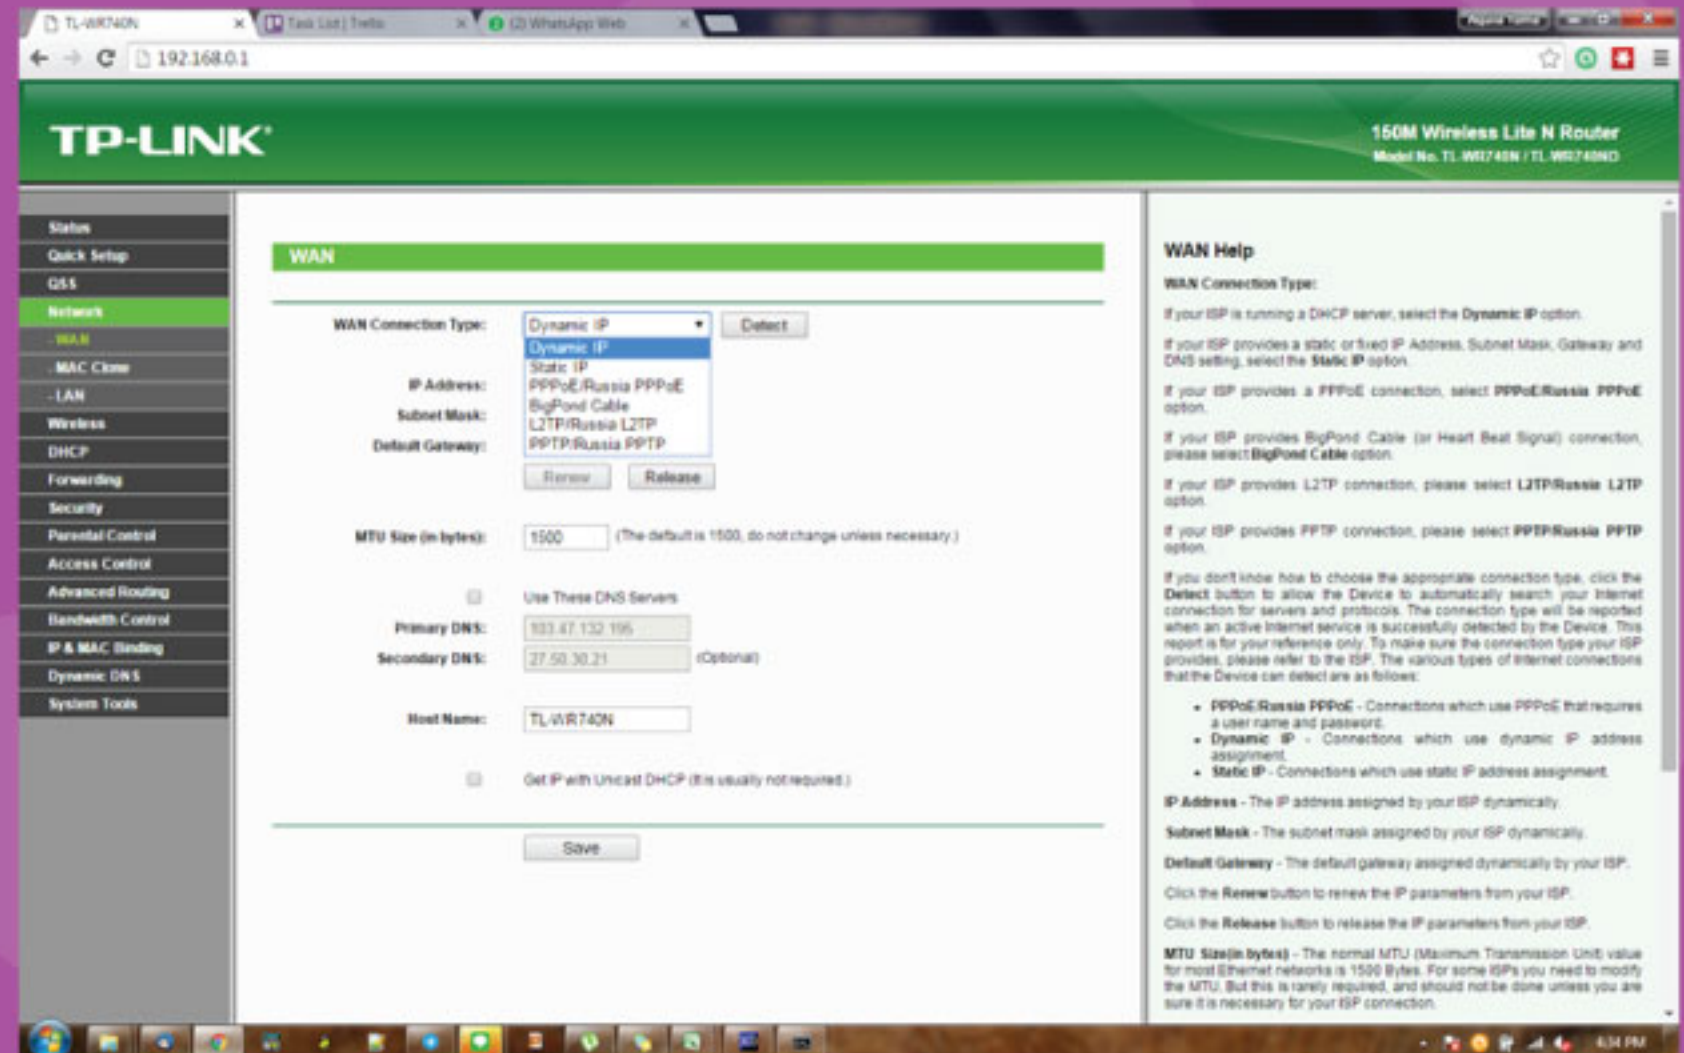


5

Silakan masuk ke menu Forwarding – Virtual Server untuk melakukan pengaturan port-forwarding

6

Klik tombol Add New untuk membuat Port-Mapping/Port-Forwarding yang baru.

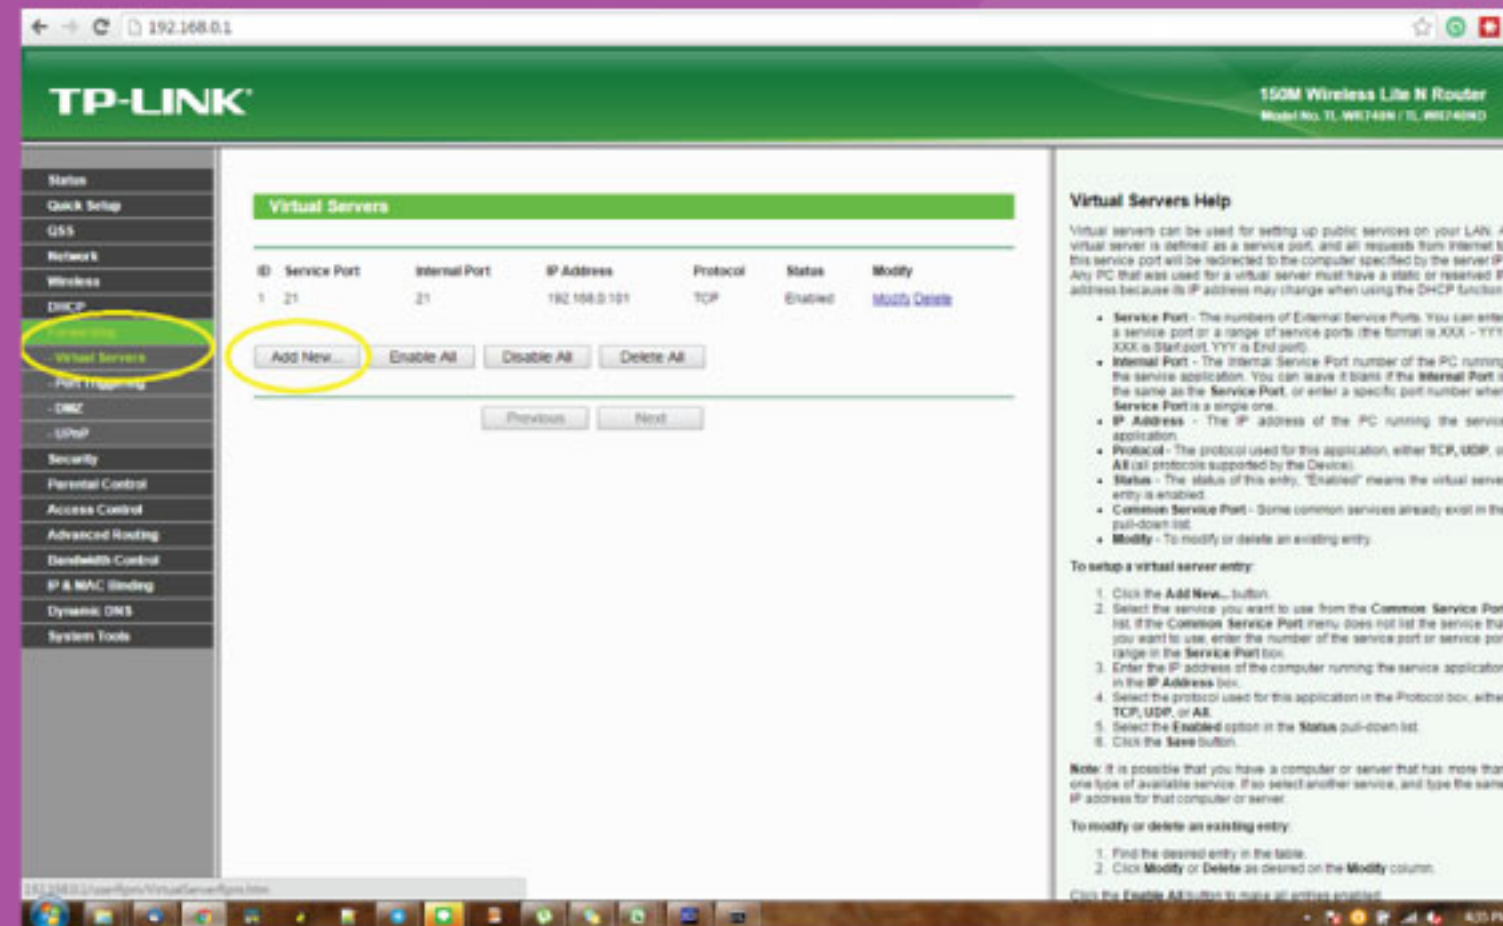

7

Isi field sesuai dengan kebutuhan Anda

Contoh:

Anda akan membuat port forwarding untuk port FTP (port=80)

Maka

- Pada field **Service Port Local**, silakan isikan **80**
- Pada field **Internal Port Public**, silakan isikan **80**
- Pada field **Local IP Address**, silakan isikan **192.168.0.101**
- Pada field **Protocol**, silakan pilih **TCP**
- Pada field **Status**, silakan pilih **Enabled**
- Klik **Save**

